

AQUARIUM NEXT SCENE

AQXT TANK シリーズ

アクトタンクシリーズ

必ずお読み下さい

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本書では、当社製品をご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に
防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の度合いを次の表示で区分いたします。

⚠ 警告 この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 この表示は、「傷害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 守っていただく内容の種類を、次の絵表示を使って説明しています。

⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

🚫 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

■この取扱説明書に記載されている内容と異なる使用をされた場合は、保証の対象外となります。ご了承ください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

保証について**■アクストンク** には下記の保証規定を設けています。

本保証書は、販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

**アクストンク
保証書**

お買上げ商品名に○をして下さい。

AQXT CUTE22・ROUND25・STANDARD40・WIDE50

SAMPLE

●お買上げいただいた日から、淡水でご使用の場合は1年間を保証期間、海水または人工海水でご使用の場合は6ヶ月を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において故障及び損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとづいて無償修理いたします。なお、ろ材の汚れ、消耗部品の摩耗、お客様の過失による製品の割れや水漏れ、および傷害は対象外になります。

●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。

1. 誤った設置による損傷。
2. ご使用上の不注意、過失による損傷。
3. 不当な修理や改造による損傷。
4. 日常の手入れの不備による損傷。
5. 家庭以外(船舶や車両などの搭載)で使用されたことによる損傷。
6. 室外で使用したことによる損傷。
7. 観賞魚の飼育以外の目的で使用したことによる損傷。
8. 其他水质による損傷。
9. 観賞魚用薬品以外の薬品を入れたことによる損傷。
10. 指定以外の電源(電圧、周波数)による故障、および損傷。
11. 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による損傷。
12. 魚類など生体の死亡や病気、および水草の枯れ。
13. 本保証書の提示がない場合。
14. 本保証書の字句を書き換えられた場合。
15. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.


この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

⚠ 警告**● まず点検を…**

万ガラス面にキズ、樹脂の割れを見つけられた場合は、そのまま使用されずに、販売店もしくは当社までご相談ください。そのままご使用されると、水槽の破損や水漏れの原因になります。

●本製品はガラスを含みます。物を当てたり、叩いたり、乱暴に扱ったりしないでください。取り扱いを誤ると、ガラスが破損してケガをしたり、フレーム枠が変形して水漏れをおこすことがあります。

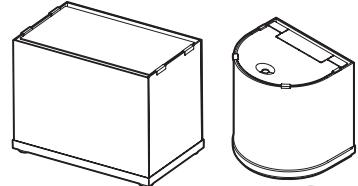


※イラストはイメージです。



禁 止

●電化製品(オーディオ、テレビなど)の上や近くには、絶対に設置しないでください。また、壁や家具から水槽まで5cm以上(お手入れなどで水がかからない程度)離してください。壁や家具とのすき間が少ないと湿気や熱がたまり、故障や事故の原因になります。

電化製品の故障などは、保証致しかねますのでご注意ください。

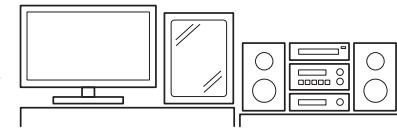


※イラストはイメージです。



禁 止

●風呂場や洗面所など湿度の高い場所や水のかかる所には設置しないでください。

湯気や熱気が、漏電や感電事故の原因になります。

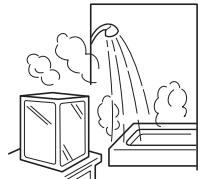

※イラストはイメージです。



禁 止

●小さなお子様の手の届く場所には設置しないでください。

転倒などによるケガや水槽の破損、火災や感電事故の原因になります。




※イラストはイメージです。

●海水または人工海水の入った水槽で本製品を使用する場合は、危険防止の為、塩分の付着に注意し、早めの清掃を行ってください。塩分は電気を通します。

●電源コンセントは、水槽より高い位置でご確認ください。やむを得ず水槽より低い位置でご使用になる場合は、

右図のように必ず水滴だまりを設けて、水滴がコンセントに流れ込まないようにしてください。

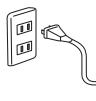

●電源はAC100V(一般家庭用電源)を守ってください。

●電源はタコ足配線にならないようにしてください。


●電源プラグを差し込むときは、ぬれた手で行わないでください。

●電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に、重いものを乗せたりしないでください。


●電源コードは出荷時の束ねた状態のまま使用しないでください。

⚠ 注意

●静耐荷重が水槽セッティング時の重量以下の水槽台は、ご使用にならないでください。水槽台の破損や変形、水漏れや水槽が破損する原因になります。(水槽と水槽専用台の幅と奥行が同じでも、水槽の水容量により、静耐荷重が水槽セッティング時の重量以下のものもありますのでご注意ください。)

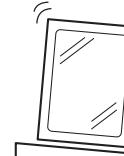

◆台が不安定で水平でない。

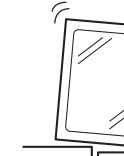

◆水槽を置く面が高低差がある。




◆水槽を置く面が平らでない。

●たたみやジュークーンなどの上には設置しないでください。たたみやジュークーンなどの上に設置すると安定が悪く、転倒や水槽が破損する原因になります。



◆水槽の下に異物が入っている。

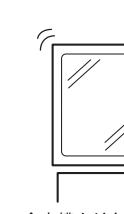

◆水槽より台の方が少しでも小さい。



◆台が大きすぎる。

●セットした水槽は非常に重くなりますので、傾いた台や強度の弱い棚などの上には設置しないでください。水漏れや水槽が破損する原因になります。

必ず、水平でたいらな強度のある場所に水槽をセットしてください。

(水槽専用台は、水槽の重量と水槽専用台の重量に耐えられる強度のある場所に設置してください。)

●丈夫そうに見える台でも、長期間水槽の重さに耐えられる構造になっていないと、使用している内に変形し、水漏れや水槽が破損する原因になりますのでご使用にならないでください。

●水槽より少しでも小さい台には設置しないでください。また、大きすぎる台も1ヶ所に重みがかかり、台の天板がたわんで、強度が低下しますので設置しないでください。台や水槽が歪み、水漏れや水槽が破損する原因になります。

●ブロックを足にした上に板を乗せた物など、手製の台には設置しないでください。厚い板でも水槽の重さに耐えられる構造になっていないと台や水槽が歪み、水漏れや水槽が破損する原因になります。

●水槽には必ずガラスブタ、プラスチックブタをご使用ください。

●お手入れの際や砂利を入れる際などに、フレーム枠とガラス面の間に砂利が挟まっていないか確認してください。水槽が割れる原因になります。



◆台の強度が弱い。



◆台が大きすぎる。

※イラストは禁止事項の参考例ですので、必ず左記本文をお読みください。

※イラストはイメージです。

セット方法

※アクストフィルター、アクストLEDの詳しい取り扱いについては、それぞれの取扱説明書をご確認下さい。

①アクストフィルターのセット


アクストフィルターのハンギングパーツ部を下図のように水槽の背面ガラスに引っ掛けでフィルターをセットします。

その際、フィルター本体は水槽の中に入るよう設置します。


(水槽内部の飾りつけレイアウトはフィルターの設置が完了した後にされることをお勧めします)

水槽に水を入れ水中ポンプの電源プラグをコンセントに差し込んでポンプを稼働させます。

吐出口は角度を変えることができます。吐出方向を変えたい場合は指で動かしてください。

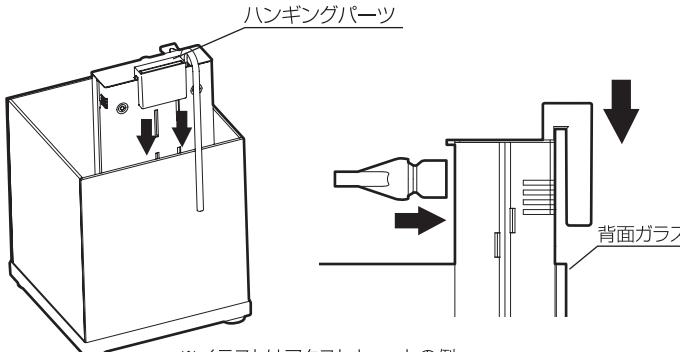

※イラストはアクストキュートの例

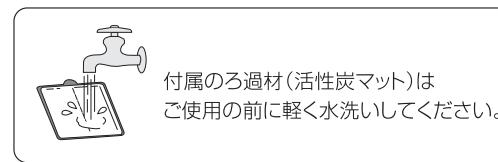


付属のろ過材(活性炭マット)は
ご使用の前に軽く水洗いしてください。

③アクストLEDのセット

●アクストLEDに付属している変換アタッチメントとハンギングパーツはアクストLEDを単体でその他フレームレス水槽に設置するためのパーツです。本セット水槽では使用しません。

●①で設置されたフィルターのハンギングパーツ部の上部の穴にLEDのアーム部分を差し込みます。その際、アームのスリットからコードを水槽外側に出してセットします。

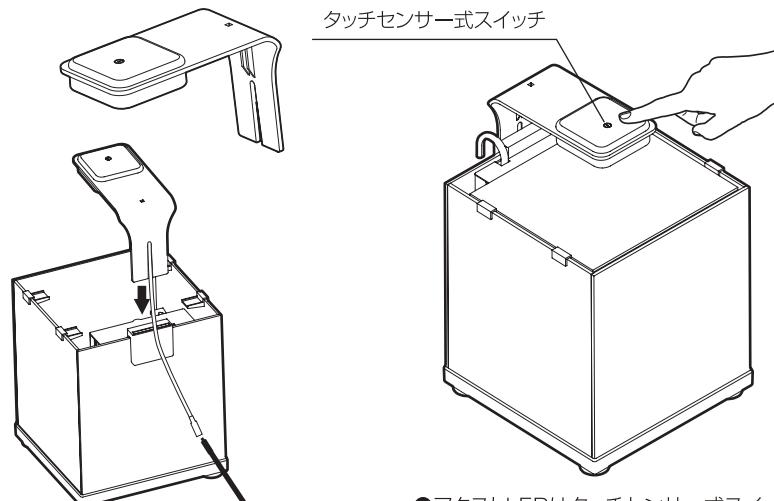

●アクストLEDはタッチセンサー式スイッチを指でふれるごとに全点灯モード(青白)⇒ナイト点灯モード(青)⇒消灯に切り替えることが可能です。




本LEDライトはタイマーに接続しての使用はできません。
また、防水仕様ではありませんので、水槽にガラスブタは必ず設置し、水蒸気を避けた状態でご使用ください。

②ガラスブタのセット

水槽にガラスブタ受け4つを図のようにセットします。ガラスブタをその上にセットします。

※アクストラウンドはプラブタとなります。また受けパーツはございません。

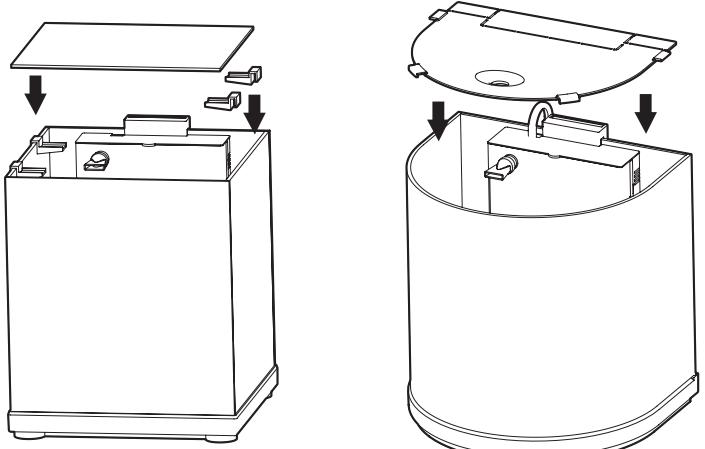


※魚の飛び出し防止や照明器具を水蒸気から守る為にも
ガラスブタ/プラブタは必ず設置してください。

⚠ 水位の注意

●フィルターに記載されているWater Level(適正水位線)を目安に水槽に水を入れてください。

●水が少なすぎると水中ポンプが空回りし、多すぎると水槽外へ伝い漏れる恐れがありますので、適正な水位を保ってください。

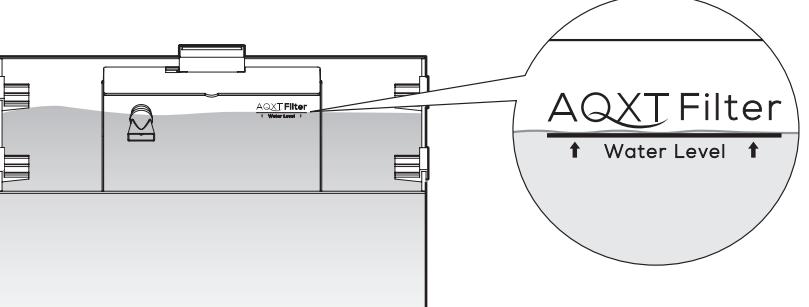

水位はイラストの位置(Water Level)を維持するようにしてください。



吸水口やフィルターのろ過材が詰まりますと、フィルター内部の水位が徐々に下がり、水中ポンプが空回りしてしまいます。早めのろ過材の交換と、日々の水位のチェックを行ってください。

お手入れのしかた

■日頃のお手入れのときは、次のことを守ってください。

●水槽はやわらかい布でから拭きするか、かたく絞った布でていねいに拭いてください。



●シンナー・ベンジン、洗剤などの薬品は使用しないでください。万一それらが付着したときは十分拭き取ってからご使用ください。またシンナー・ベンジン、洗剤などは、本製品だけでなく、魚や水草にも有害です。

●水槽のお手入れの際には、防水のためのシリコン塗布部をブラシなどで強くこすらないでください。シリコンの損傷による水漏れの原因になります。




●水や砂利、岩などが入った状態では、水槽を移動させないでください。水槽が変形して水漏れが発生したり、水槽が割れる原因になります。



●水槽には、40°C以上のお湯を入れないでください。また、エアコンやストーブなどの冷暖房器具の近くには設置しないでください。シリコンの損傷や水槽の変形による水漏れが発生したり、水槽が割れる原因になります。



●水槽内の水を排水したり、砂利などを取り出すときは、水槽を傾けて放出しないでください。水槽が変形して水漏れが発生したり、水槽が割れる原因になります。

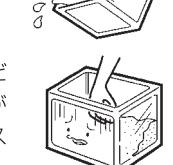

●水槽の中で砂利をかき混ぜたり、洗ったりしないでください。また、砂利などを取り出す際に、ガラス面を傷つけないようにしてください。ガラス面に傷が入りますと、水槽が割れる原因になります。(特にセラミックの砂利は、ガラスより硬いのでご注意ください)

●水槽に直接ホースなどで水かけるなどの丸洗いは行わないでください。シリコンの損傷や水槽の破損の原因になります。



●シリコンの損傷や水槽の不意な破損を避けるためにも、屋外や風呂場などで手荒に水槽を丸洗いすることはしないでください。

こんなときは…

■故障と思う前に、以下のことを確認してみてください。故障かなと思われることでも、正常に機能している場合もあります。

症 状	考えられる原因	対策・処置
水が漏れている ように思う。	<ul style="list-style-type: none"> ●水温と周辺温度との差で、結露している。 ●水槽の重みで、土台が傾いている。 ●エアポンプを使っていて、泡がはじけて水滴となり水槽の外に流れ出す。 ●目安の水位線以上に水が入っている。または、魚がねた。 ●ガラスブタ受けから表面張力により水が伝わっている。 ●水槽周りに置く備品(エアポンプ等)のチューブから逆流している。 ●特殊な貝や魚がシリコン部分をかじり、シリコン防水が効かなくなつた。 	<ul style="list-style-type: none"> ○拭き取る。 ○水平な場所に移動させる。 ○エアポンプの使用を止めるか、または、エアストーンの位置を変える。 ○水を減らす。 ○備品の使用をやめるか、逆流しないようにする。 ○水槽を交換する。

※適切な処置を行っても症状が改善されないときや同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が生じたり原因がわからないときは、ご使用を止めてお買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

※その他アクストLED、アクストフィルターの取扱説明書「こんな時は…」も併せてご参照ください。

⚠ 生体によって別途、飼育用品が必要です。

お買い求めの販売店までご相談ください。

※観賞魚用ヒーターをご使用になる場合は、ヒーターの取扱説明書の内容に従って正しくご使用ください。

※アクストフィルター内部やフィルター直下にヒーターを設置しないでください。

※ヒーターは必ず水槽内のなるべく下の方で横向きでご使用ください。ただし、アクストタンクの底面は樹脂製です。水槽底面に接触しないように設置してください。万が一、空焚きになったとき火災の原因となる恐れがあります。