

植物ヒーター (育苗用)

防水パネルヒートG-150 / G-300

PANEL HEAT

KOTOBUKI

取扱説明書


この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書には本品をご使用いただくための注意事項、使用方法などを記載しております。

本品をご使用になる前に必ずお読みになり、記載内容を十分にご理解ください。


各部の名称

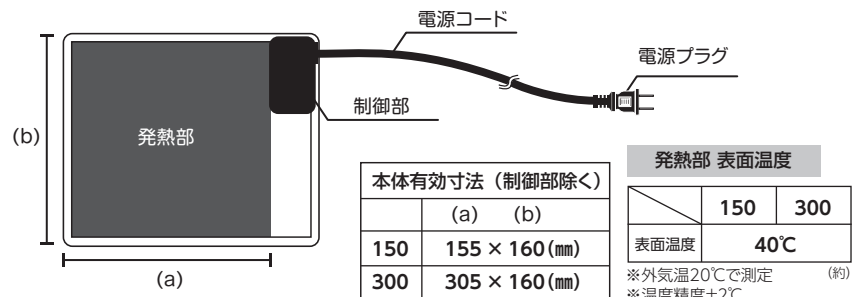

設置例

- 発熱部と鉢などケースの間に砂や石、床材などの異物を挟み込まないでください。鉢の重さで力が集中し、破損する場合があります。
- 水平が保たれる安定した場所に設置してください。


○本体の上に直接鉢を置く ○本体の上にケースを置く ○本体を土中に入れる

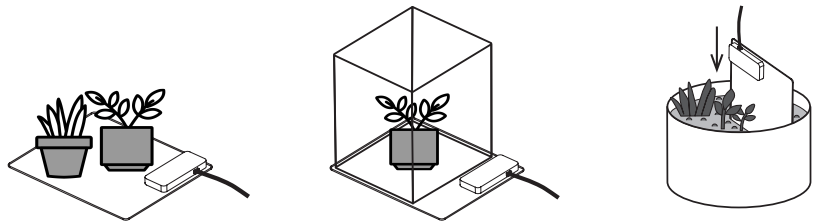


- 冬の時期や夜間の気温低下から植物を守り、根の周辺の冷え込みを防ぐことで、成長の停滞を回避します。また、植物の発根管理における最適な温度を保ち、根の動きをサポートします。
 - 完全防水のため、鉢を移動させる事なく、本品上で水やりができます。(電源プラグは防水ではありません)
 - ウレタンマットや断熱材を本体の下に敷くと保温性が上がります。また、土中にヒーターを入れてのご使用も可能です。
- (※発泡スチロールなど耐熱性の低いものは使用しないでください)
- 寒さに弱い植物の育成やパルダリウムなど、ケース内部に入れての保温も可能です。
 - 冬期の水草の種の発芽にも有効です。

温度の目安

○ガラスケース (フタ有) の例

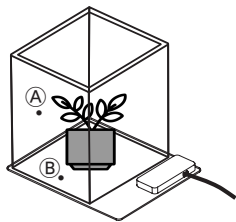

○鉢植え (プラスチック) の例

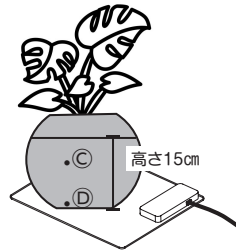

① (気中)	20℃
② (ガラス底)	24℃
③ (中層)	23℃
④ (底)	28℃

外気温15℃での目安 (約)

- 本品の下に断熱材を敷くと更に温度は上がります。
- 鉢の底面積により土中に伝わる温度は変動します。

- 発熱部の表面温度と鉢やケース内の床温度は設置条件で異なります。目的の保温位置に温度計を設置して、必ず日々、温度を確認するようにしてください。
- 温度は外気温などの使用環境によって変化しますので、常時ご確認ください。
- 本品には、温度を下げる機能はありません。
- 当社製品『ヒートコントロール HC-200』(電圧調整機器)を使用する事で温度の出力を抑制する事も可能です。

お手入れのしかた

水洗いOK

- 作業をするときは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- 汚れを取る場合は、やわらかい布やスポンジで拭き取るか、又は水洗いしてください。(電源プラグは水洗いしないでください)
- タワシやブラシなどを使用すると表面が傷つきますので使用しないでください。
- シンナーや洗剤などの薬品を使用しないでください。万一それらが付着したときは十分に拭き取ってからご使用ください。シンナーや洗剤などは本品だけでなく、植物にも有害です。
- ご使用にならない期間は、お手入れを行った後に保管されることをおすすめします。

注 意

「傷害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



- 強い衝撃が加わったりすると中の部品が破損し誤作動につながりますので取り扱いにはご注意ください。落したり、衝撃が加わった後は、ヒーター本体が破損していないか十分に確認してください。また、使用にあたっては、こまめに温度をチェックし異常がないか確認してください。
- 霧吹きや水やり時に、電源プラグに水がかかった時はすみやかに拭き取ってください。

設置でのご注意

- 本品は平らな所に置き、必ず飼育者の目の届く場所で使用してください。(屋外での使用はできません)
- 長時間留守にされる時や本品を使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- プラスチックなど、鉢の材質によって、発熱部に接している部分が変色・変形する場合があります。また、家具など鉢を置く台に発熱部が接していると、変色する場合がありますのでご注意ください。
- 使用中、コードが引っ張られたり、ぶつかった衝撃で本体が落下しないように注意してください。
- 他のヒーターを併用する場合は、本品と接触しないよう設置してください。温度が上がりすぎると火災、変形、故障の原因になります。
- 火気や暖房器具のそばには置かないでください。
- ケースなどを積み重ねてご使用になる場合、ヒーター本体は重ねて設置しないでください。鉢などが不安定になるだけでなく、火災、変形、故障の原因になります。
- 本体を折り曲げたり、傷つけたりしないでください。火災、変形、故障の原因になります。
- 取り付けの際に強く引っ張った状態や圧力が掛かるような固定状態になると、本体の破損や故障の原因になります。
- 本品に穴を開けて釘や鋸、ピンなどで固定したり、複数枚重ねて使用しないでください。
- 使用中は植物に異常がないか定期的にご確認ください。
- 本品を本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。

安全回路について

何かの原因で本体の温度が異常に上昇すると通電を遮断する安全回路 (温度ヒューズ) が装備されています。

※温度ヒューズが一度働くと再使用はできません。

保証について

■本品には下記の保証規定を設けています。

本保証書は販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

SAMPLE

●お買い上げいただいた日から、1年間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において故障、および損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとづいて無償修理いたします。なお、製品の傷および劣化は保証の対象外になります。

●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。

1. 誤った組み立て、取り付けによる故障、および損傷。
2. ご使用上の不注意、過失による故障、および損傷。
3. 不当な修理や改造による故障、および損傷。
4. 日常の点検、お手入れの不備による故障、および損傷。
5. 家庭以外（船舶や車両などへの搭載）で使用したことによる故障、および損傷。
6. 屋外で使用したことによる故障、および損傷。
7. 指定以外の電源（電圧、周波数）による故障、および損傷。
8. 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による故障、および損傷。
9. 植物のしおれや枯れ、根腐れなど。
10. 本保証書の提示がない場合。
11. 本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。
12. 本保証書の字句を書き換えられた場合。
13. 通信販売、ネットオークションでご購入された購入証明書のない商品。

- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN

●本品の使用により植物その他に被害が出た場合、保証はいたしかねますので植物に合わせ十分注意してご使用ください。

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。



〒632-0065 奈良県天理市武蔵町511番1

お客様相談窓口 ☎ 0743-66-2777

受付時間:土日祝を除く、月～金曜日
AM9:00～12:00 PM1:00～4:00

☎ http://www.kotobuki-kogei.co.jp/

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
All Rights Reserved, Copyright©2025 Kotobuki Kogei Co., Ltd. 300625① 001072

警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

●本品は屋内専用ですので、屋外では使用しないでください。感電や発火の原因になります。

●電源コードを強く引っ張ったりしないでしてください。感電や漏電の原因になります。

●電源は AC100V（一般家庭用電源）を守ってください。（電圧調整機器併用可能）
また、電源はタコ足配線にならないようにしてください。火災や感電事故の原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電やショート、発火の原因になります。

●電源コードを破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、狭み込んだり、重い物を載せたりしないでください。また、出荷時の束ねた状態では使用しないでください。感電や漏電、火災の原因になります。

●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか、また、電源プラグの刃やコンセントに汚れやほこりなどが付いていないか定期的に点検してください。放置すると、感電や火災の原因になります。

●取付け、取り外し作業を行う時は、必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。

●本品を分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。けがや故障、火災の原因になります。

●お子様だけでの使用や幼児の手の届く所での使用は避けてください。感電、やけど、火災の原因になります。

●万一機器から煙が出ていたり、異臭がするなどの異常があるときは、ただちにコンセントから電源プラグを抜いて、使用を中止してください。その後、お買い求めになった販売店、または当社までご連絡ください。異常状態での使用は、火災や故障の原因になります。

安全にお使いいただくために

必ずお読みください。

※定格電圧は100 V です。（電圧調整機器併用可能）

※長期間、使用を続けられると、電源コードなどは劣化が進み、固くなってひび割れを起こしたりして危険です。感電や漏電、植物の枯れの原因になりますので、定期的に点検してください。

※本品は植物の保温を目的として作られています。他の目的には、絶対に使用しないでください。

※ご使用中は植物に異常がないか定期的にご確認ください。

仕様

防水パネルヒート	G-150	G-300
用途	植物の保温	
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	6W	12W
製品サイズ(コード部除く)	幅195×奥行き160mm	幅345×奥行き160mm
コード長	約180cm	
原産国	中国	

電気料金の目安

ヒーターの電気料金は1日24時間作動すると下表のようになります。

※電気料金はあくまでも目安です。地域差・季節等の環境や電気料金の設定によって異なりますのでご注意ください。

防水パネルヒート	6W	12W
電気料金の目安(月額)	¥121	¥242

こんなときは・・・

■故障と思う前に、以下のことを確認してみてください。また、故障と思われることでも正常に機能している場合もあります。

症 状	考えられる原因	対策・処置
ケース内の温度が高すぎる	●ヒーターに対して鉢などケースが小さい。 ●ケース全体を布で覆っている。	○ヒーターサイズの見直し、及び電圧調整機器を併用する。 ○容器底面からヒーターをすらす。 ○布など被せている物を取り除く。
ケース内の温度が低い	●本品はホットスポットを提供する製品です。 冬期は鉢やケース内が適温まで上がらない場合があります。	○保温球やヒーターを併用してください。
本体が温まらない	●電源プラグがコンセントから抜けている。 ●通電遮断機能(温度ヒューズ)が働いてしまった可能性があります。	○電源プラグを差し込む。 ○一度、通電遮断機能が働くと再使用はできません。新しい製品をお買い求めください。
本体が熱い	●ヒーターが熱源となり、本体全体が温かくなります。 ●本体の下に断熱材を敷いている。	○問題ありません。 万一、異常温度になった場合でも、温度ヒューズが働きます。

●適切な処置を行っても症状が改善されないとときや同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が生じたり原因がわからないときは、ご使用を止めてお買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

■QRコードを読み取るだけで簡単登録 下記URLまたはQRコードにアクセスください。



コトブキ工業HP会員登録

http://www.kotobuki-kogei.co.jp/



コトブキ工業公式インスタグラム

https://www.instagram.com/kotobuki_kogei/



コトブキ工業パーツ専用通販サイト

http://www.kotobuki-store.net/